




## PSoC 개발 보드 자체 테스트

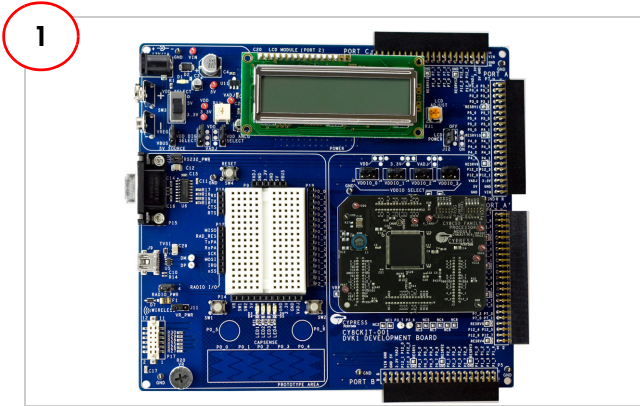

1  
키트 포장에서 PSoC 개발 보드를 꺼냅니다 .

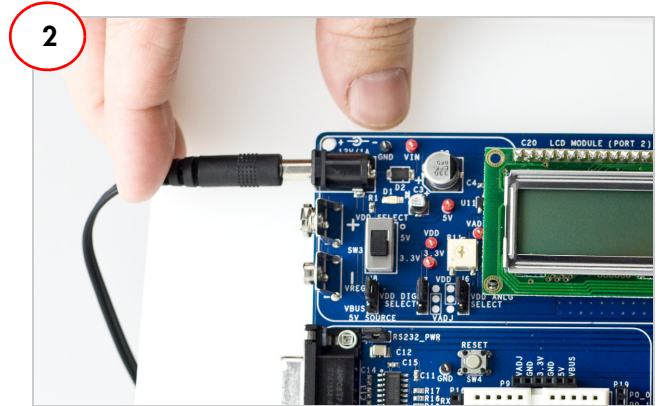

2  
AC 전원 어댑터를 연결합니다 .

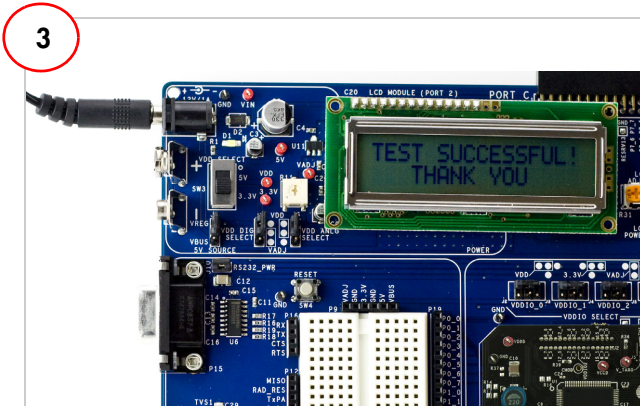

3  
자체 테스트 후 LCD 화면에서 성공 메시지를 확인합니다 .



4  
아키텍처 선택 :

- PSoC 1: "PSoC 1 소프트웨어 " CD 를 넣고 5 단계로 건너웁니다 .
- PSoC 3 / PSoC 5: "PSoC 3/PSoC 5 소프트웨어 " CD 를 넣고 6 단계로 건너웁니다 .



5  
PSoC 1 개발의 경우 :

- Kit User's Guide( 키트 사용자 가이드 ) 를 참조합니다 .
- PSoC 1 소프트웨어를 설치합니다 .




6  
PSoC 3/PSoC 5 개발의 경우 :

- Kit User's Guide( 키트 사용자 가이드 ) 를 참조합니다 .
- PSoC 3/PSoC 5 소프트웨어를 설치합니다 .

# PSoC 개발 키트 빠른 시작 가이드




## PSoC 개발 보드

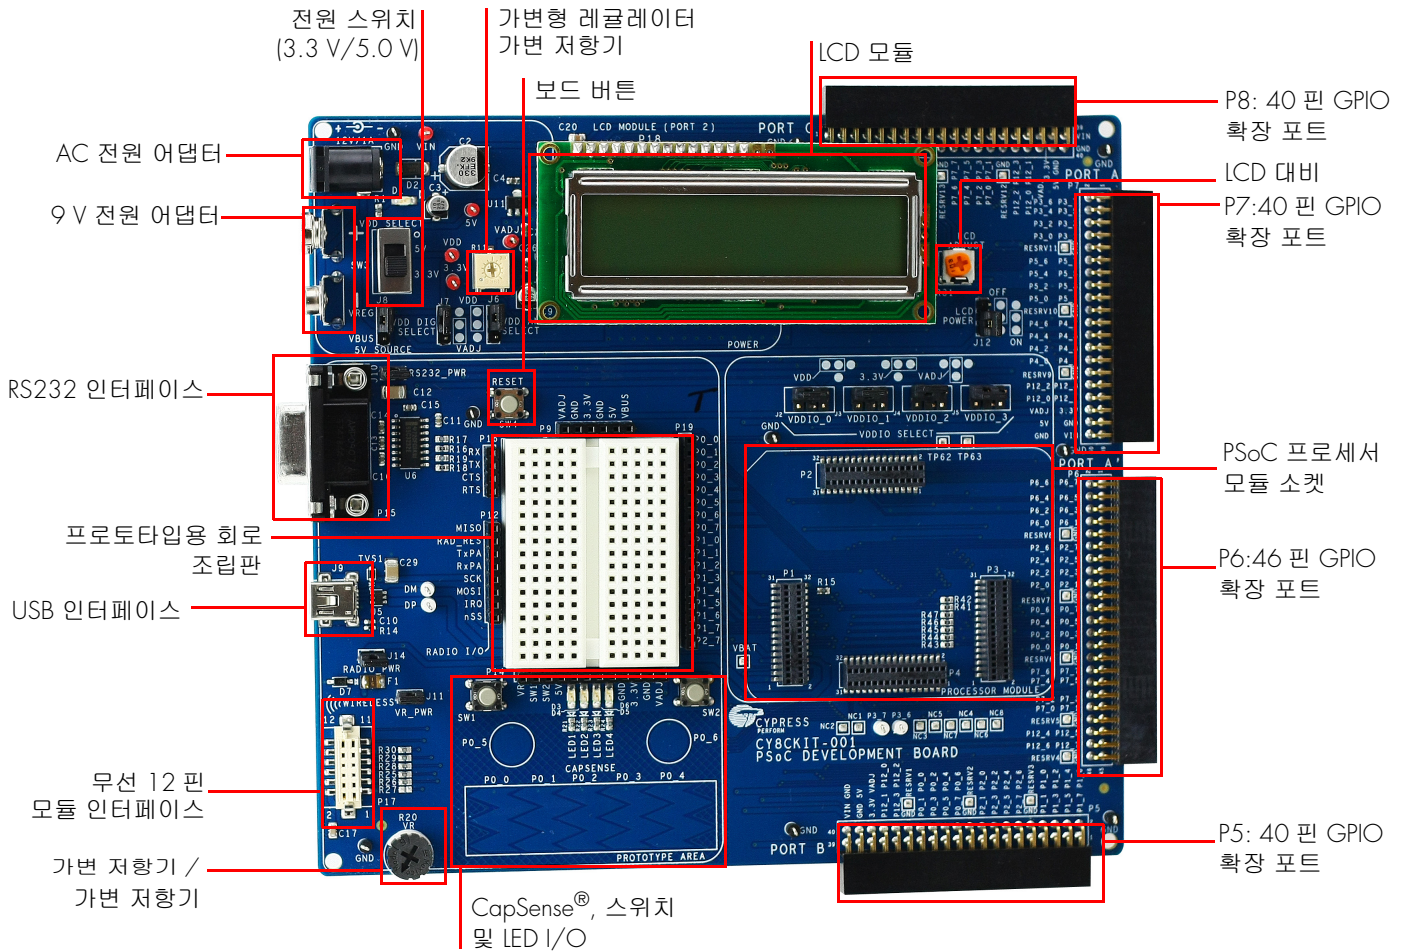

**PSoC CY8C28** 제품군  
프로세서 모듈

**PSoC CY8C38** 제품군  
프로세서 모듈

**PSoC CY8C55** 제품군  
프로세서 모듈

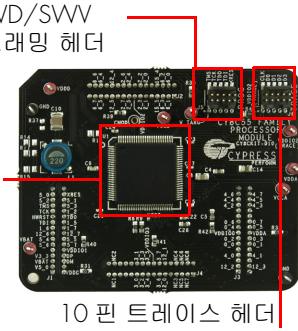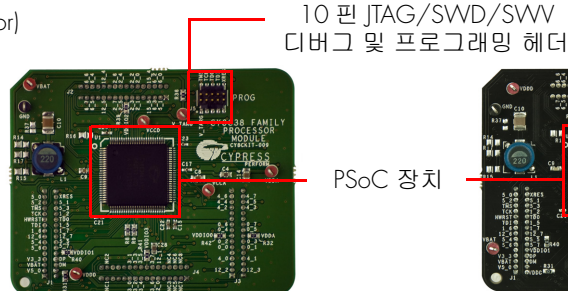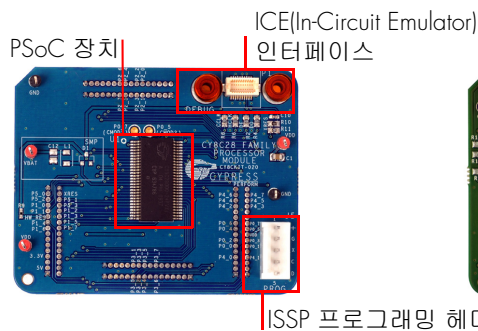

이 키트에 대한 최신 정보는 다음 웹 사이트를 참조하십시오.  
[www.cypress.com/go/CY8CKIT-001](http://www.cypress.com/go/CY8CKIT-001)

