
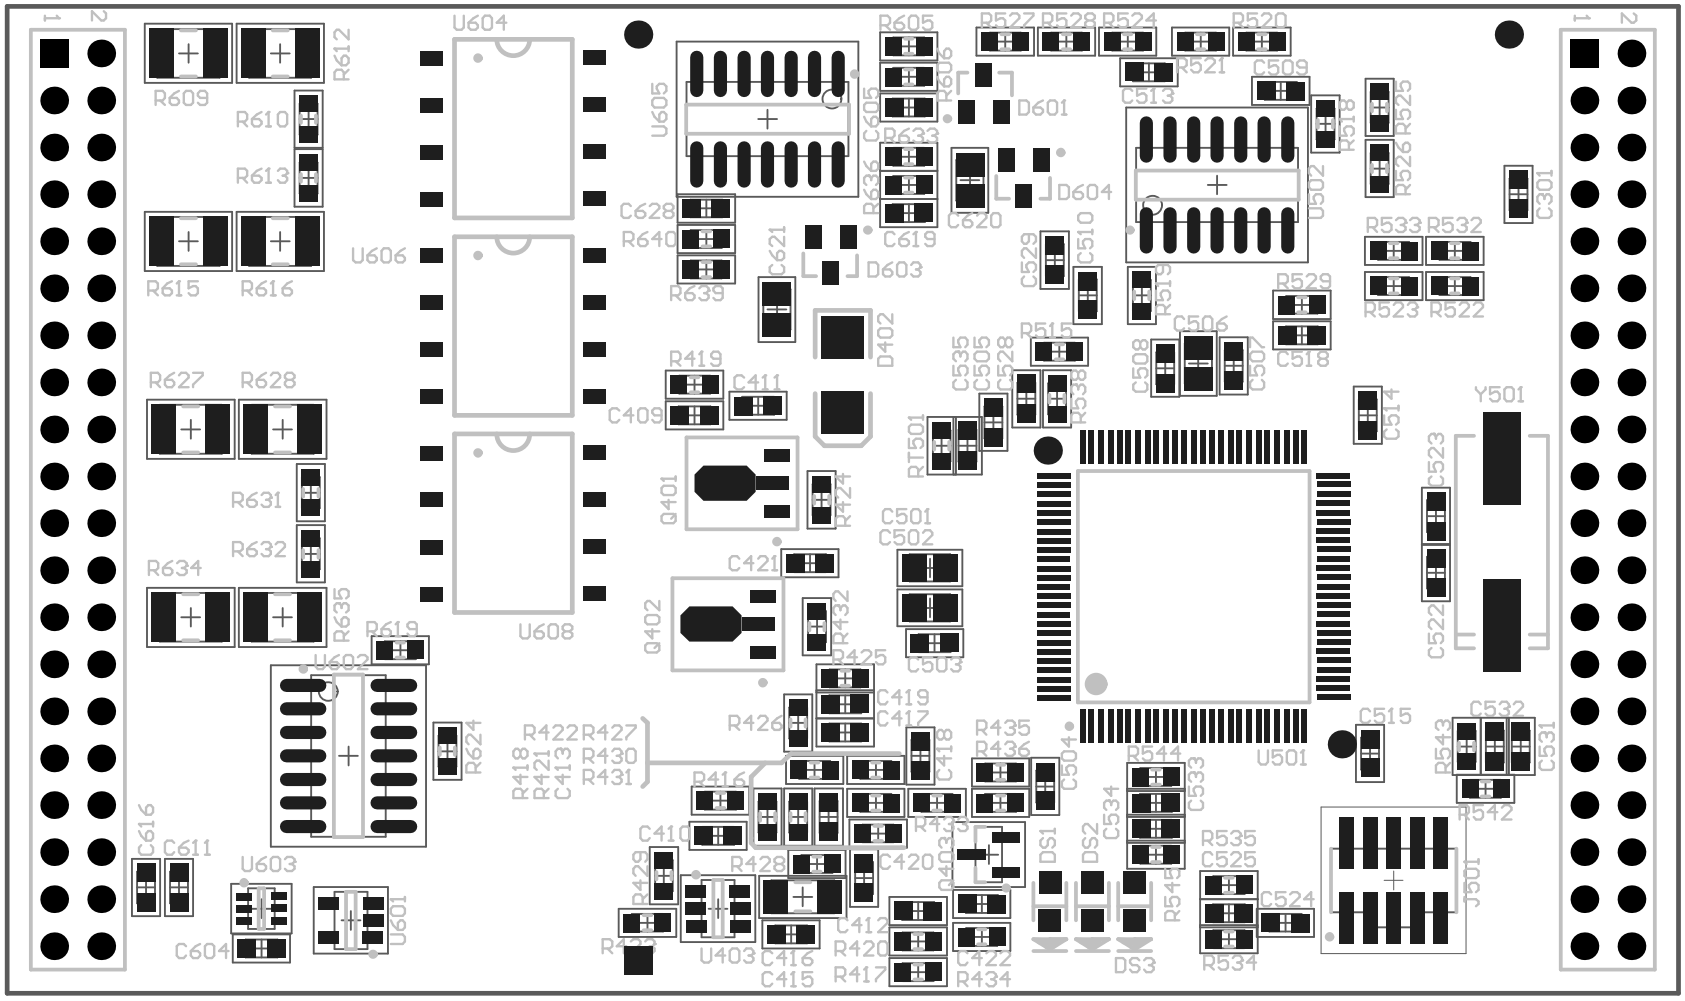


TOP SILKSCREEN

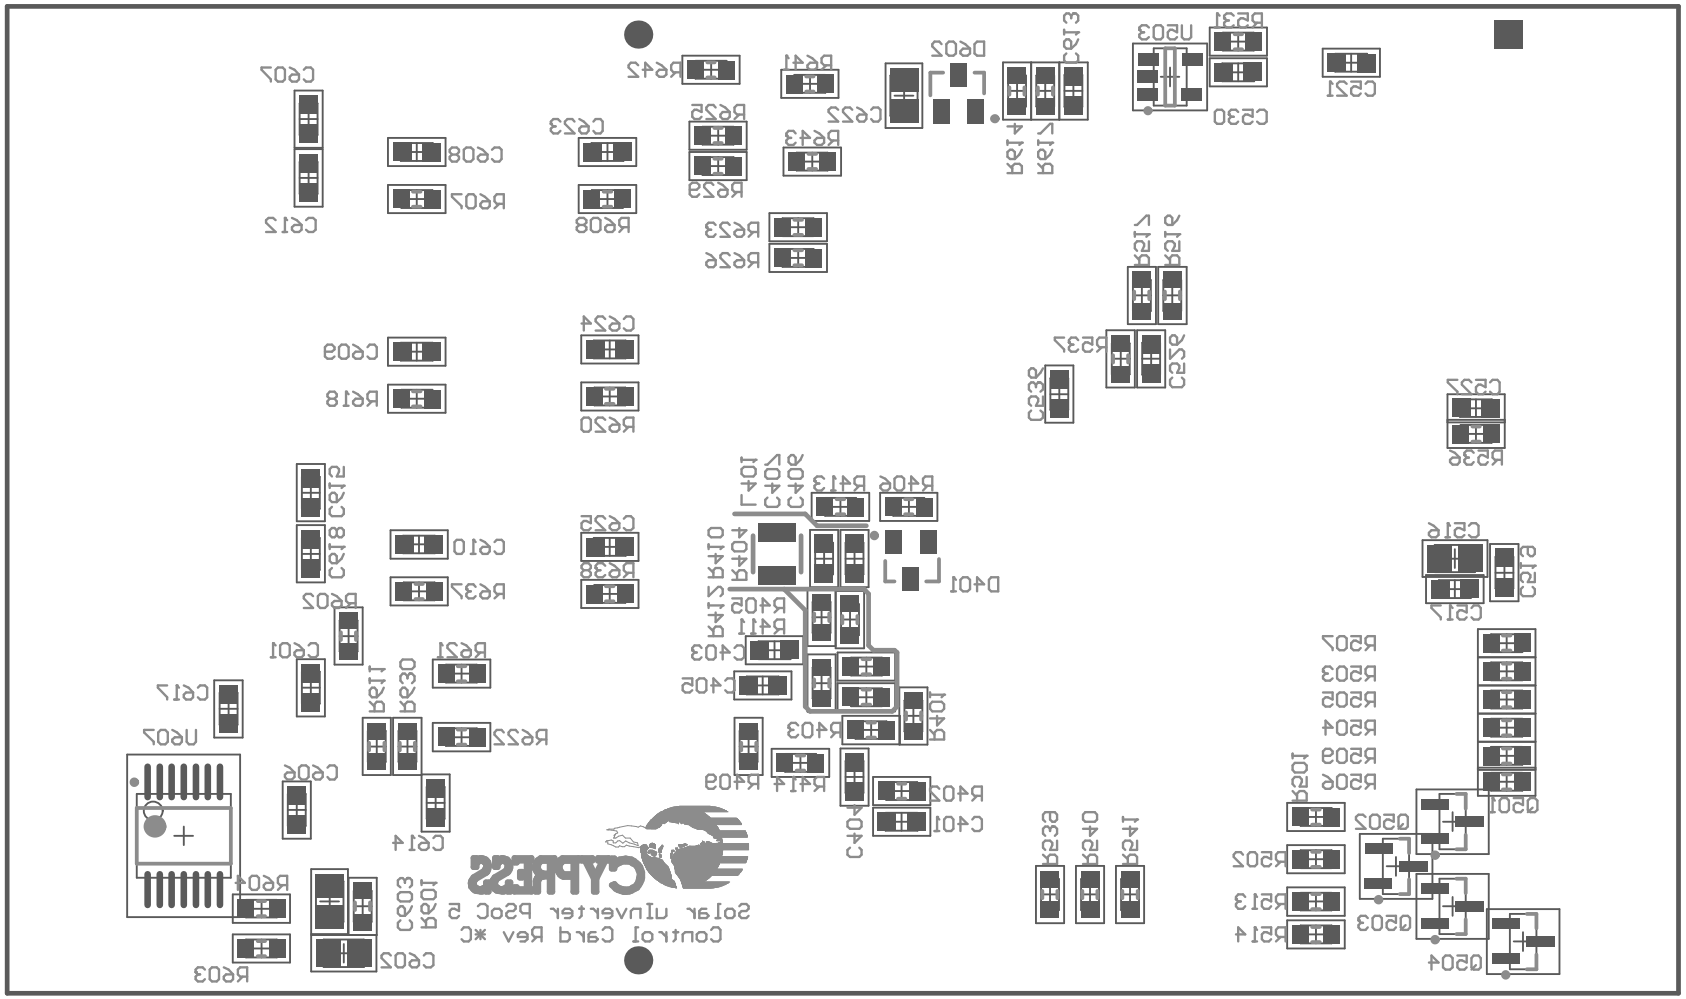

BOTTOM SILKSCREEN