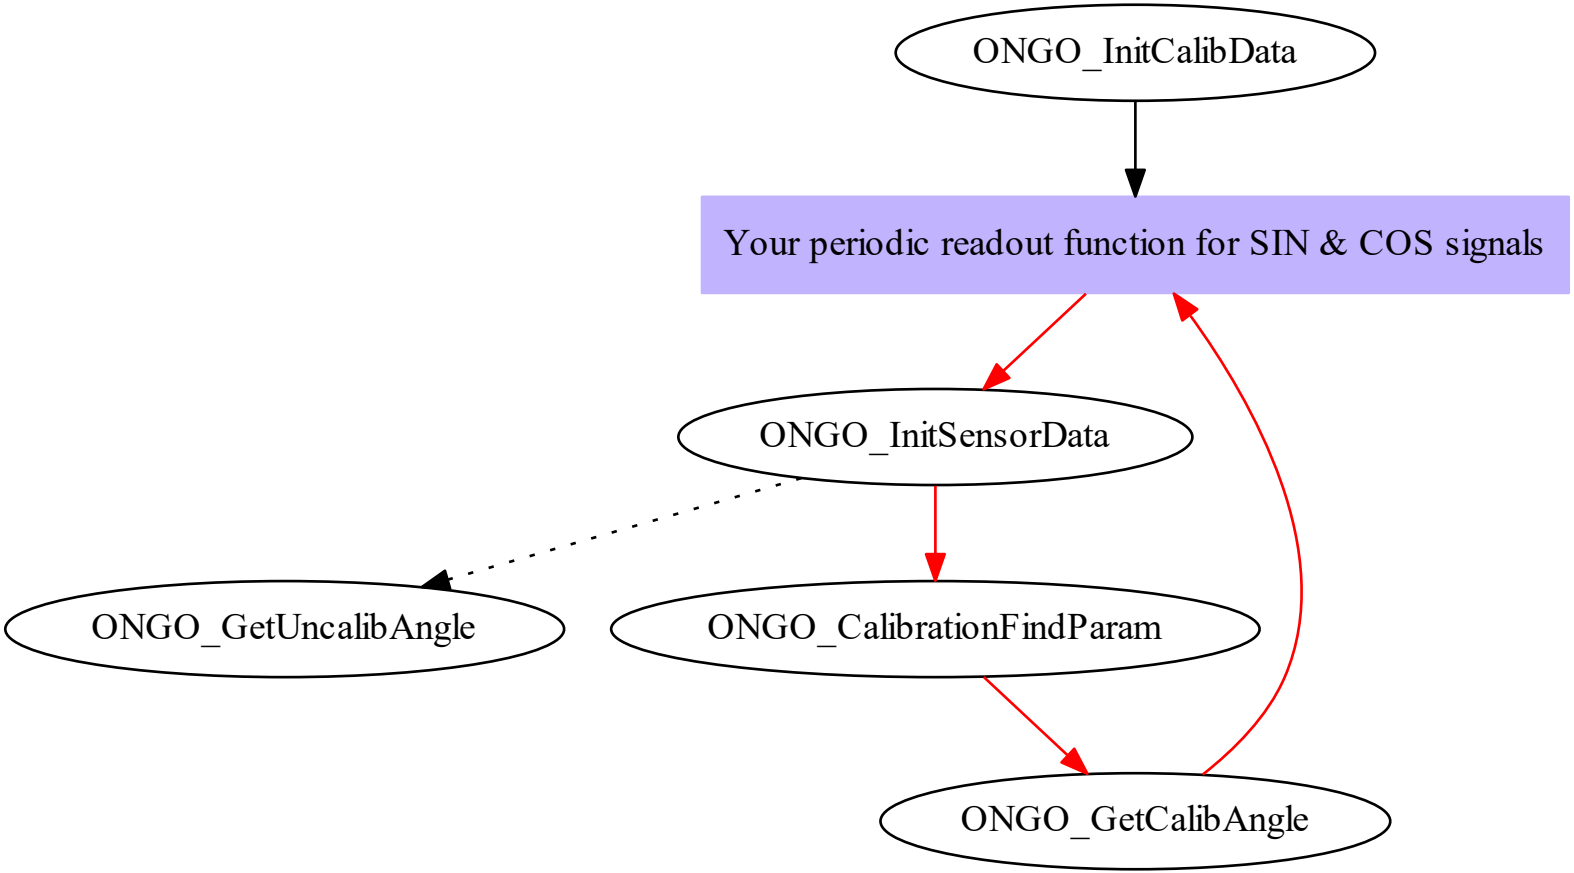
ONGO_InitCalibData
Your periodic readout function for SIN & COS signals
ONGO_InitSensorData
ONGO_GetUncalibAngle
ONGO_CalibrationFindParam
ONGO_GetCalibAngle